





**FENNEK®**

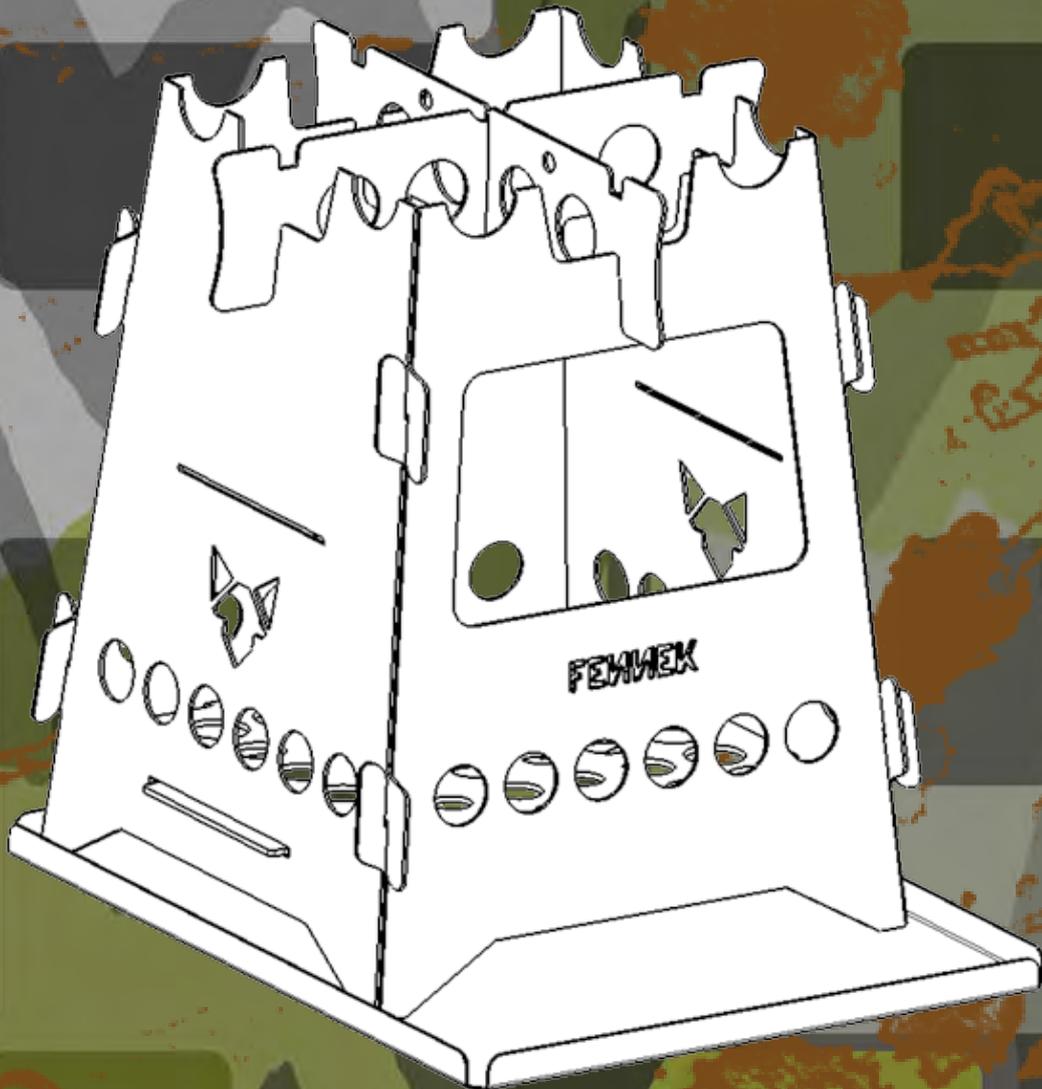

**HOBO**

Bedienungsanleitung

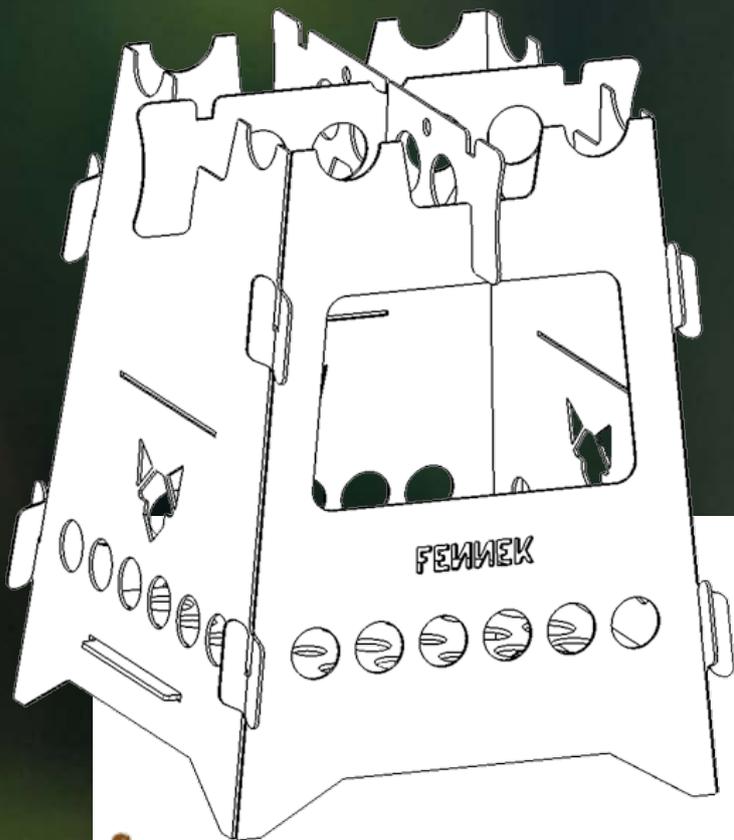

## FENNEK Hobo

### Auf einen Blick

**Für diese Befeuerungsarten sind unsere Hobokocher optimiert:**

- + Holz
- + Spirituskocher wie z.B. Trangia o.ä.
- + Gaskocher

**Main Features:**


- + Hochleistungs-Kamineffekt
- + schnelle Hitzeentwicklung
- + Einsatz als Kochstelle, Lagerfeuer oder Windschutz für Gas- und Spirituskocher
- + für schnelle und saubere Verbrennung optimiert
- + einfach und schnell aufgebaut durch Stecksystem
- + hält mehrere Stunden Dauerfeuer aus
- + absolut stabiler und sicherer Stand
- + kompakt zerlegbar

**Technische Daten:**


Material	Edelstahl
Materialstärke	0,8 mm und 1,2 mm
Gewicht	514 g inkl. Tasche
Maße	120 x 120 x 160 mm
Topfkreuz	140 x 140 mm

## Stecksystem


Die Verbindungshaken sind in den Seitenteilen immer auf einer Seite nach oben **1** und auf der anderen nach unten **2** angeordnet. Dadurch verklemmen sich die Seitenteile des Hobokochers gegenseitig und er kann bei Bewegung nicht auseinander fallen. Es sind immer 3 gleiche Seitenteile. Das vierte Seitenteil hat eine große Öffnung und stellt die Front dar.

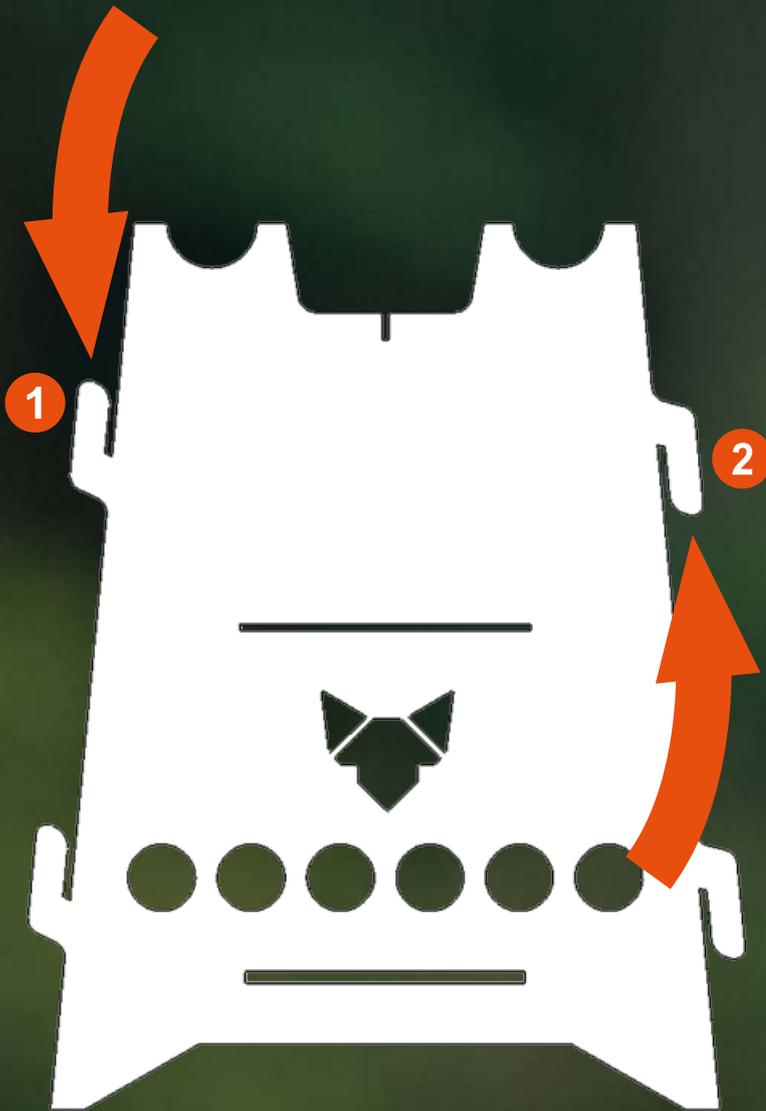

Zerlegt ist der Hobo mit den Maßen 160x130x5 mm schnell und einfach in der dafür vorgesehen Tasche verstaut.

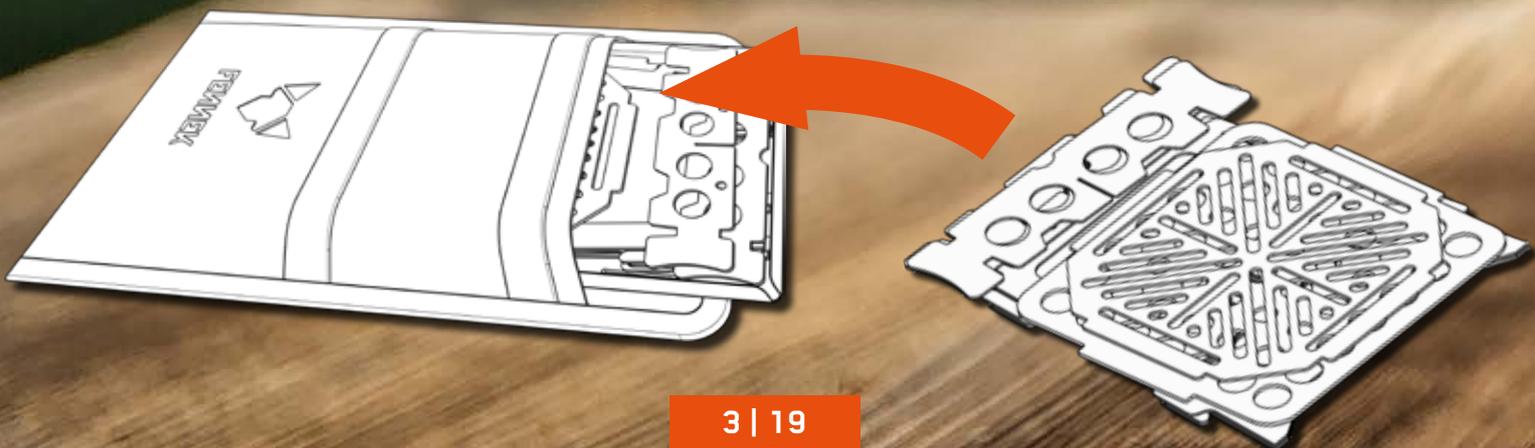

# Aufbau

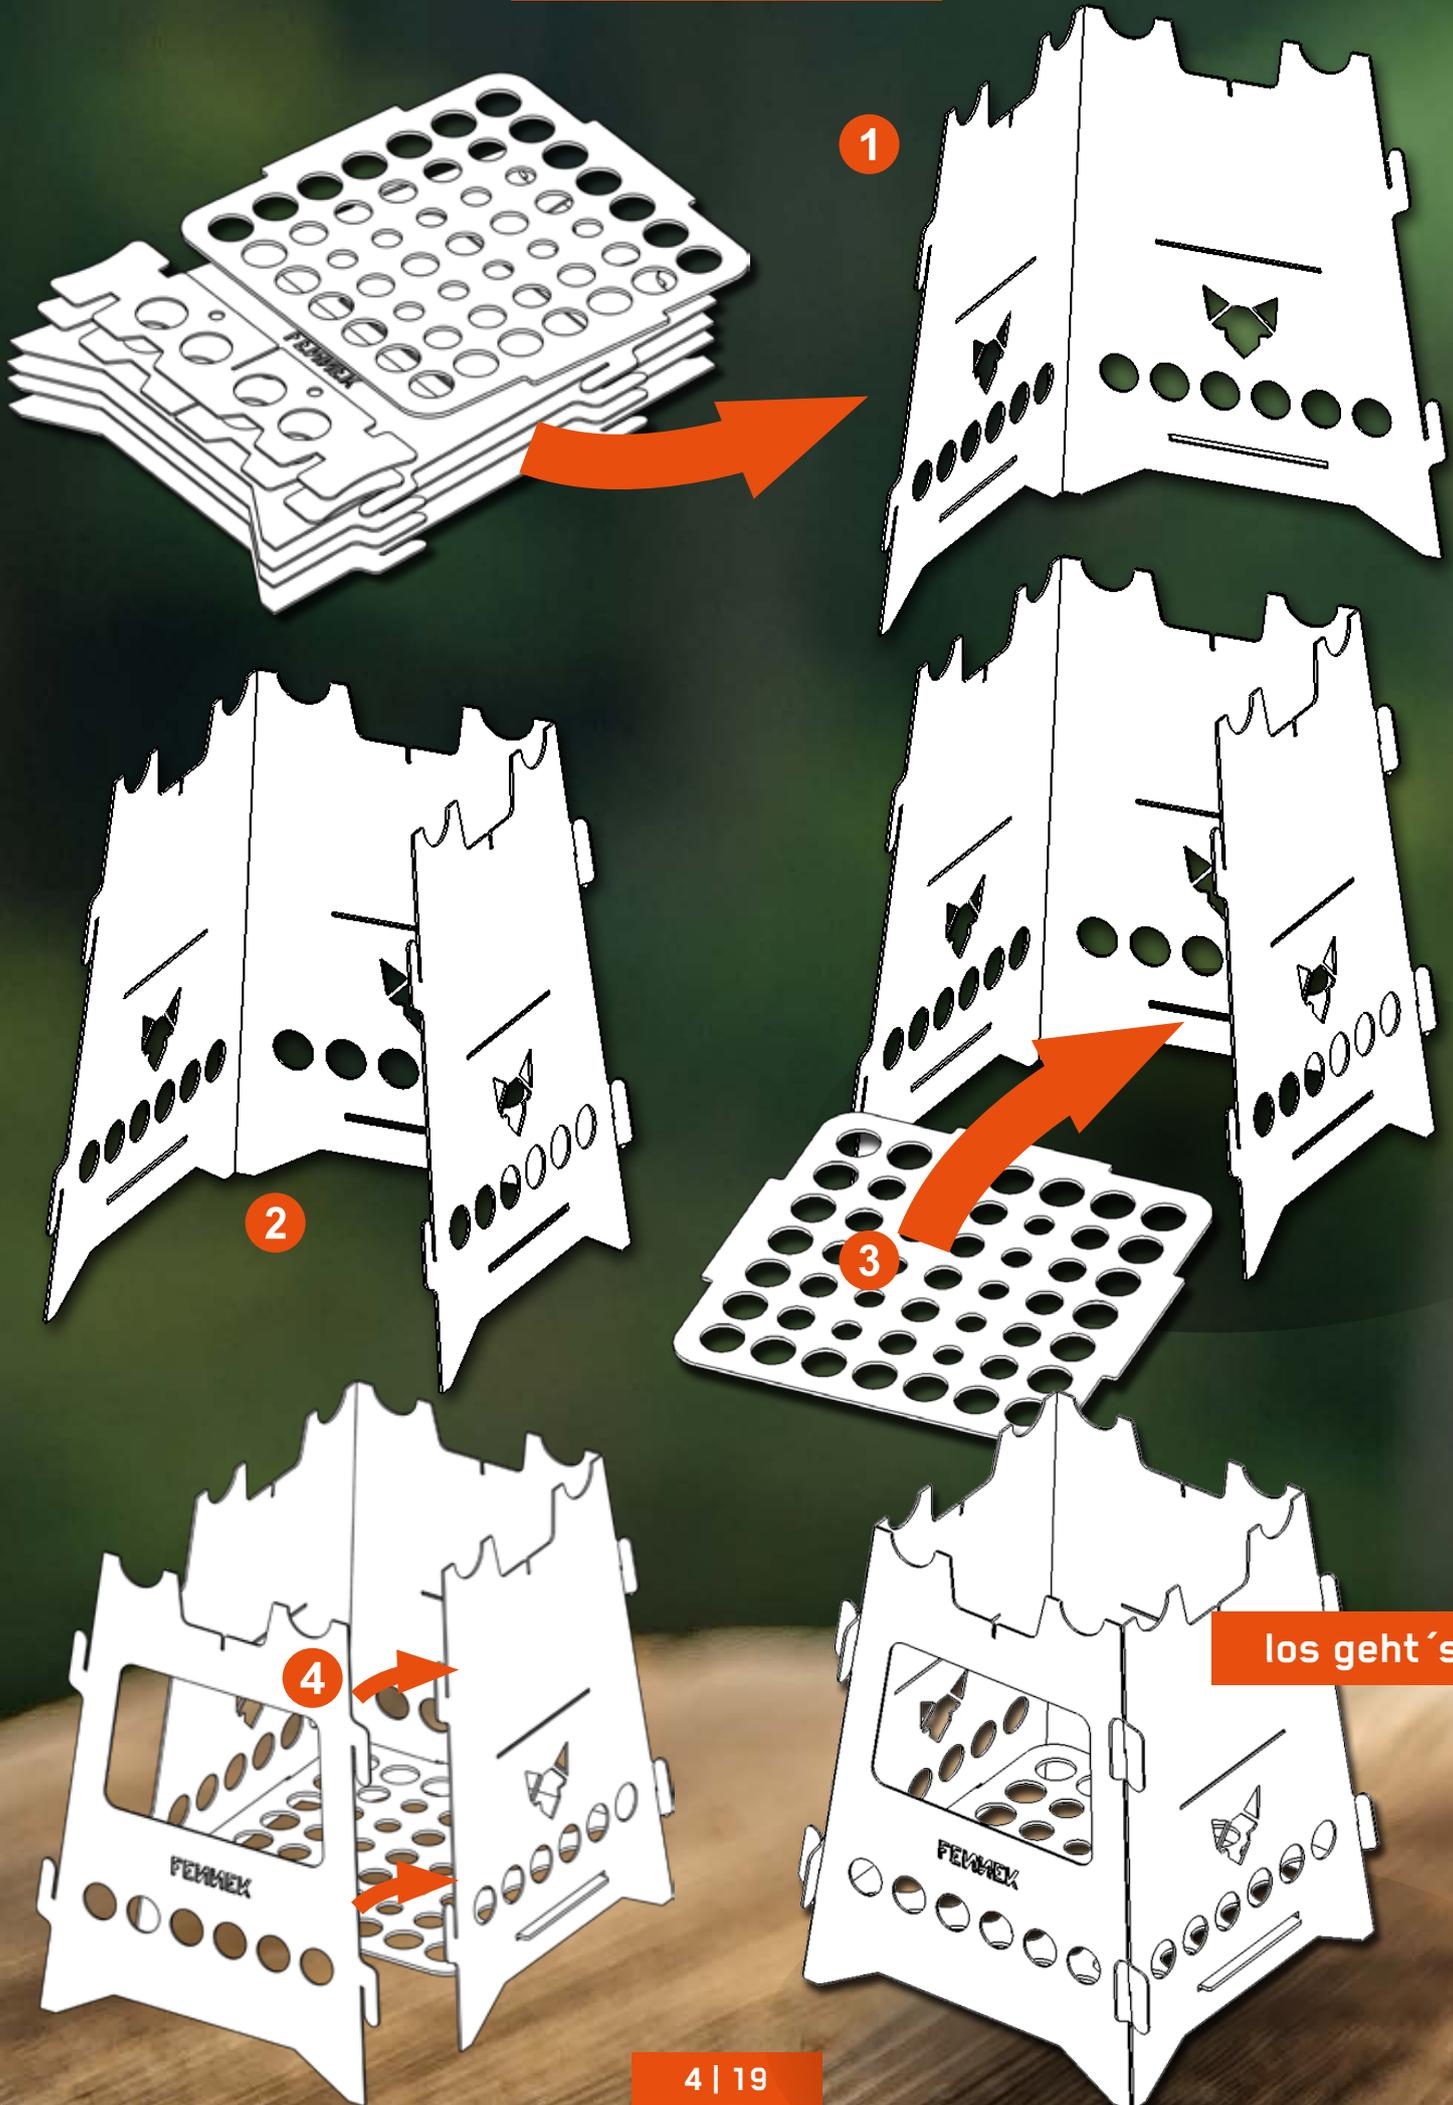

los geht's


## Befeuern

Die großen Öffnungen sind perfekt:

- 1 bei der Nutzung als kleine Feuerstelle für Wärme und Licht oder beim Anfeuern.
- 2 beim Holznachlegen während man kocht.

Von oben und vorne  
Brennstoff nachlegen

1

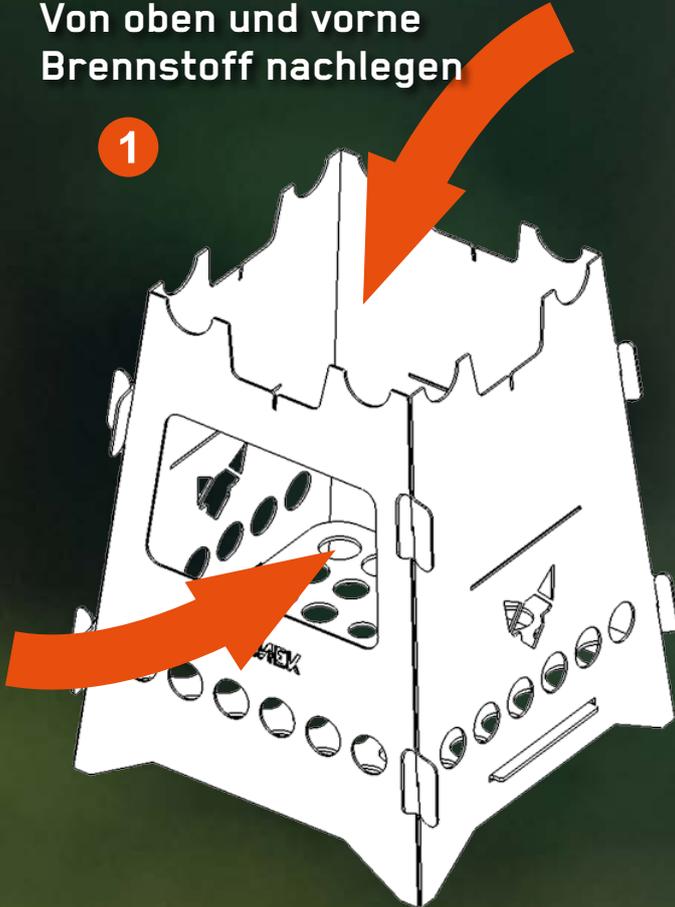

! Die Tasse ist nicht im  
Lieferumfang enthalten.


2

Von vorne Brenn-  
stoff nachlegen



## Topfkreuz 1

Das Topfkreuz besteht aus zwei Teilen die über Kreuz oben aufgesteckt werden. Durch unterschiedlich lange Schlitzte können die Einzelteile auch um 180° gedreht aufgesteckt werden. Dann steht das Topfkreuz 6 mm höher und der Abstand zwischen Topf/Tasse und Flamme wird größer.

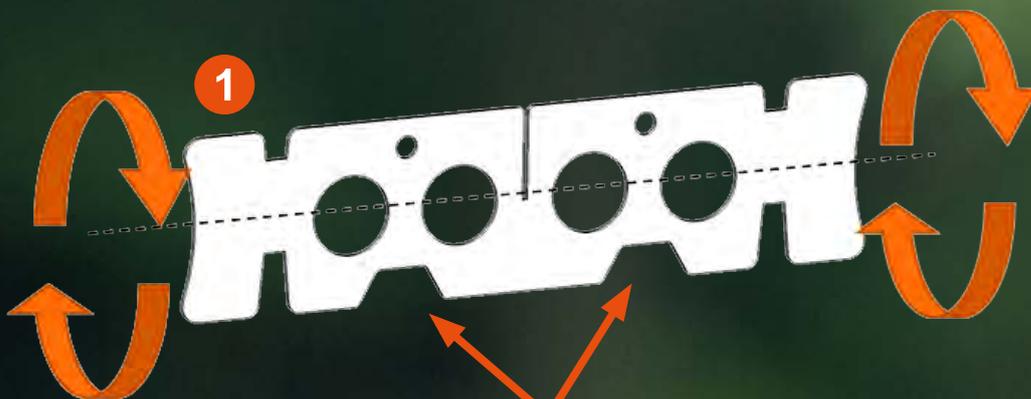


## Auf effektive Verbrennung optimiertes Design 2

Der HOB0 hat oben viele halbrunde Freimachungen. Wenn ein Topf, eine Pfanne oder ähnliches aufgestellt werden, bekommt die Flamme noch genügend Luft für eine saubere Verbrennung.


Das Feuer erstickt nicht und der HOB0 fängt nicht an zu qualmen oder zu rußen.

Aussparung für den Einsatz direkt auf einem Spiritusbrenner (z.B. Trangia und ähnliche)

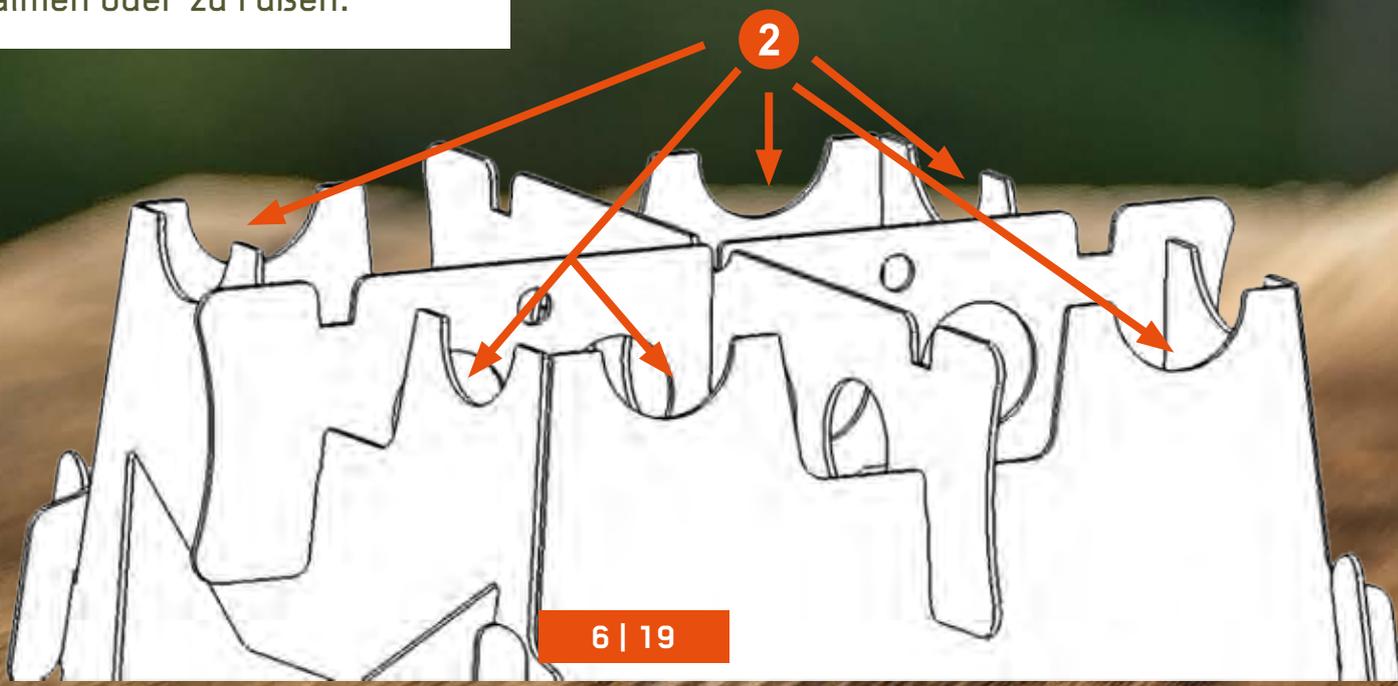

## Topfkreuz

Das Topfkreuz steht 17 mm über den Hobo hinaus. Es kann deshalb an diesen Stellen auch mit hitzebeständigen Handschuhen besser gegriffen und verstellt werden **1**.

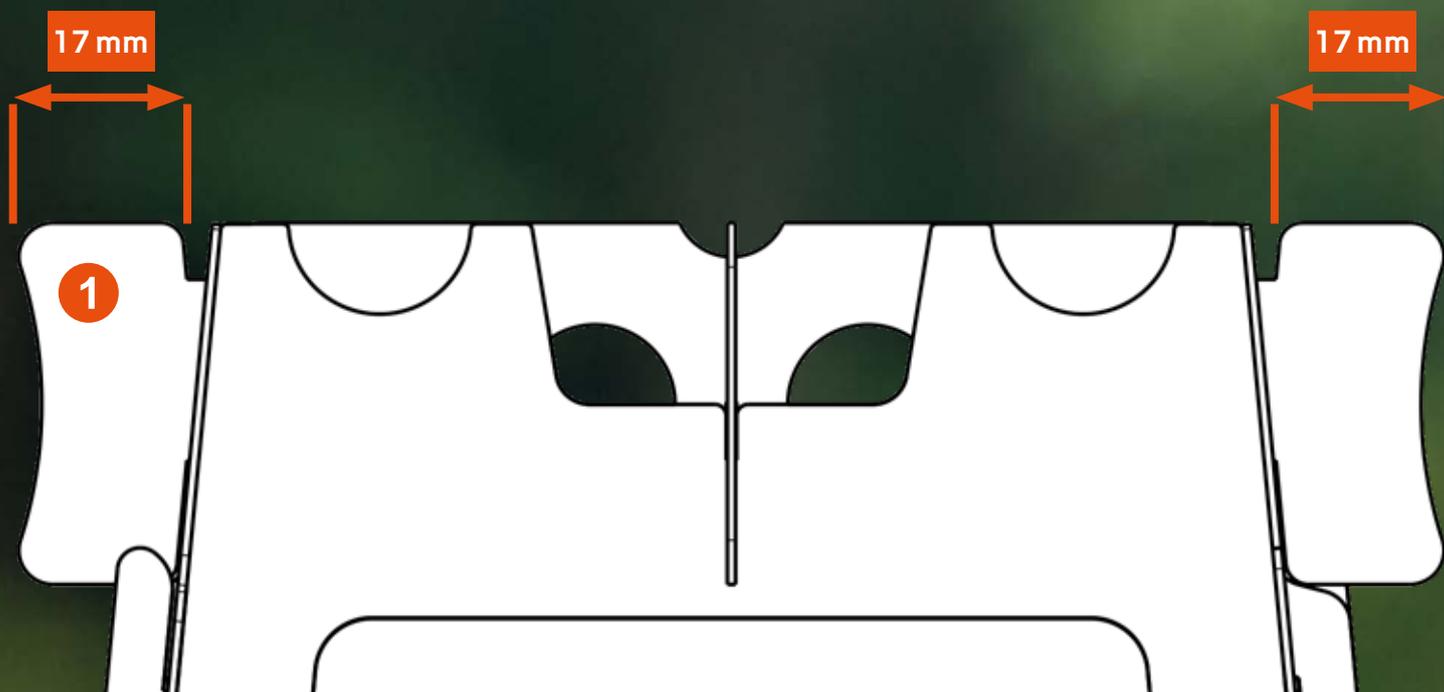

Dreht man das Topfkreuz, steht es 6 mm höher **2** und der Abstand zwischen Topf/Tasse und Flamme wird größer.




## Feuerrost

Der Feuerrost **1** wird durch Schlitzte in den Seitenwänden gehalten.


Er ist mit Löchern versehen und hat einen genau definierten Abstand zum Boden.

Die Füße **2** sind abgesetzt um mehr Luft zu ziehen.

Durch all diese Freimachungen und Bohrungen **3** bekommt die Flamme genug Luft und es findet eine schnelle, saubere Verbrennung statt, die wenig Ruß und Asche produziert.

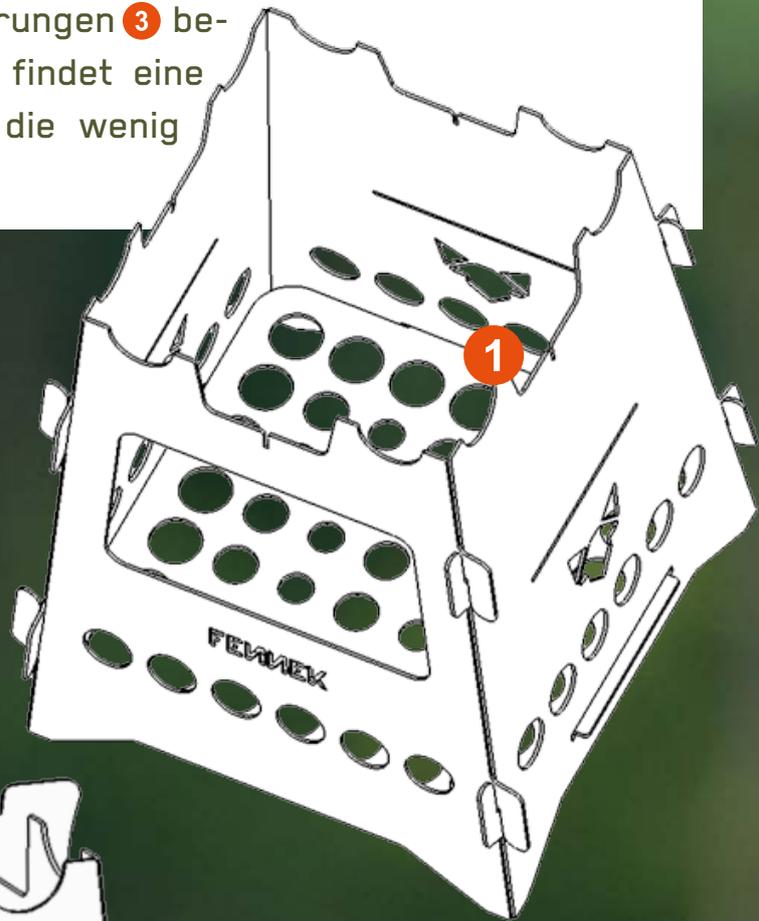

Der Rost steht im eingesteckten Zustand etwas über die Seitenwände hinaus. So kann dieser zu keinem Zeitpunkt herausfallen.

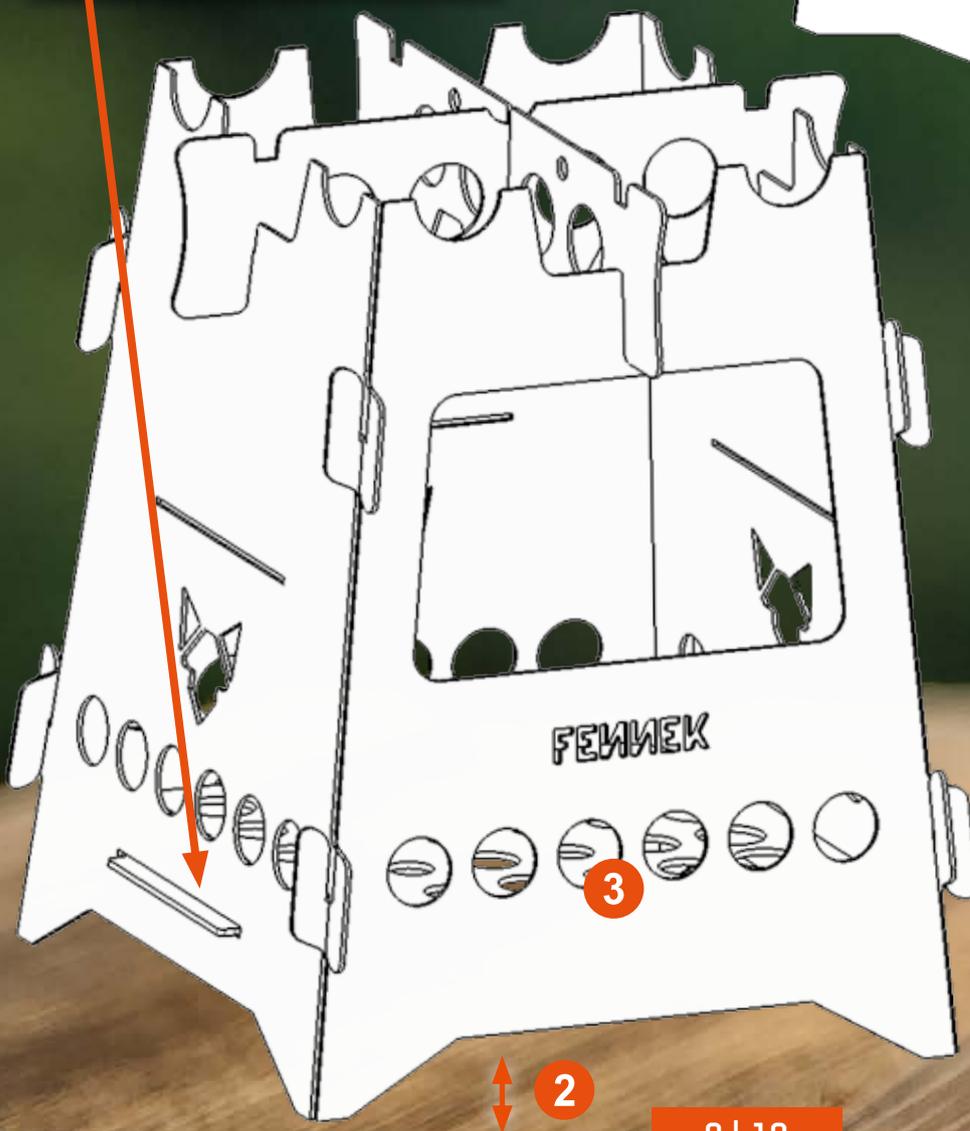


**Steckrost** (optional als Zubehör erhältlich)

aus 1,0 mm Edelstahl.

Außenmaße: 110 x 110 mm

Der Steckrost kann mittig in die Schlitzte eingeschoben werden **1** um mit einem Spiritus-Brenner kochen zu können. Das Topfkreuz ist hierzu ausgespart **2**. Der Steckrost wird als Zwischenboden verwendet **3**.

Die Höhe wurde bestmöglich für einen Spirituskocher wie dem Trangia angepasst. Durch die großzügige Auflagefläche können auch andere Spiritus-Brenner verwendet werden.

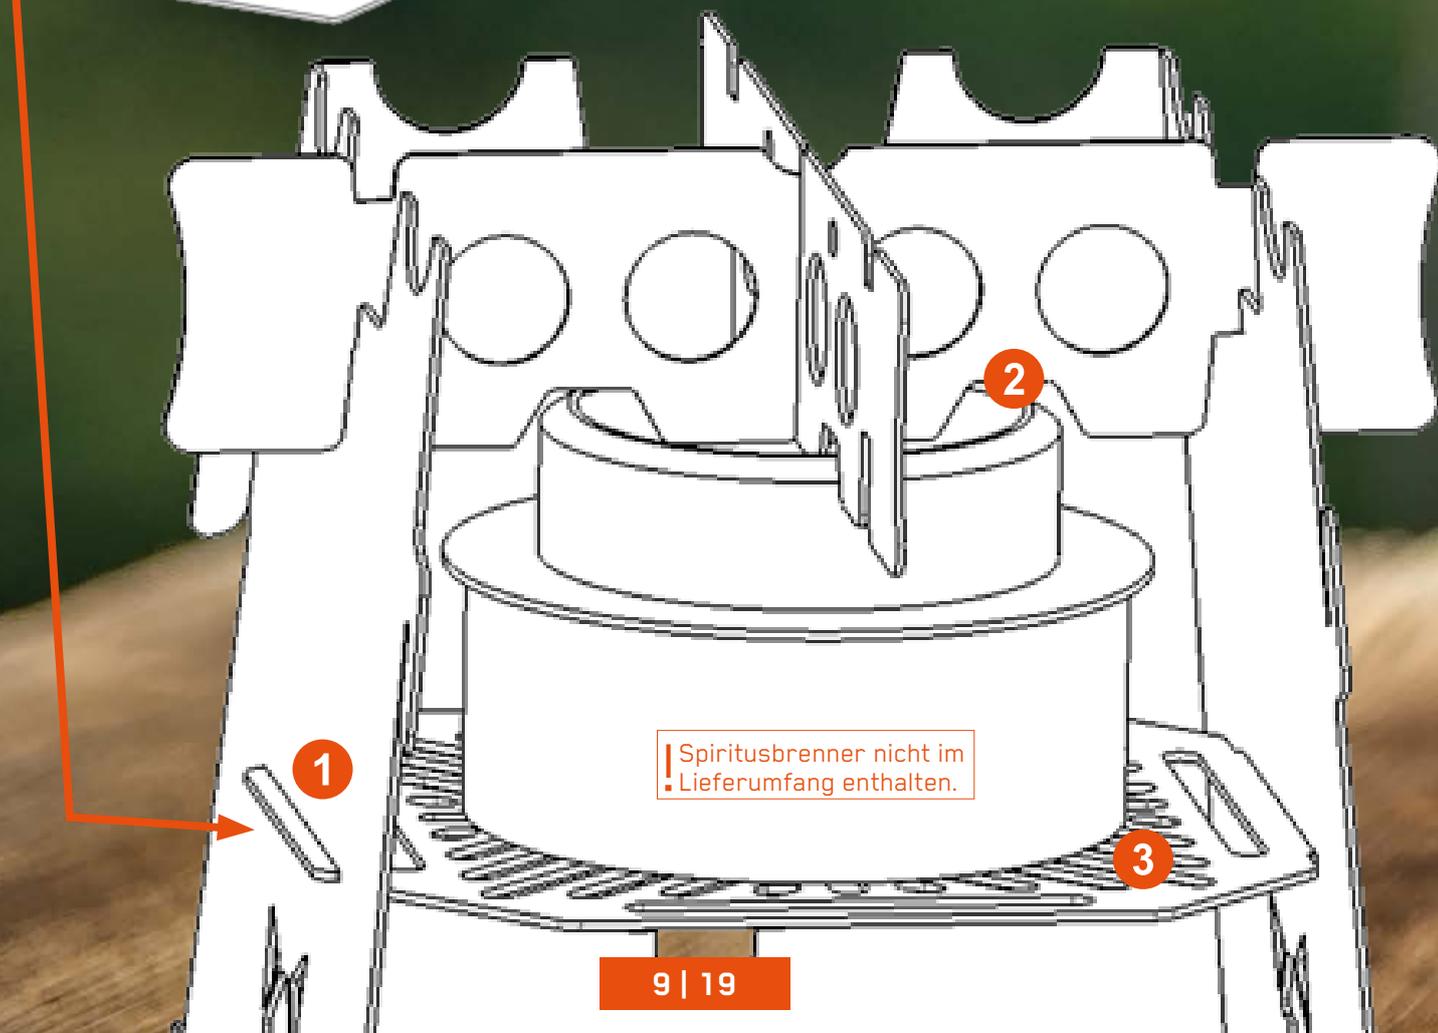


! Spiritusbrenner nicht im Lieferumfang enthalten.


## Topfkreuz

aus 1,0 mm Edelstahl.

### Wärmeverteilung

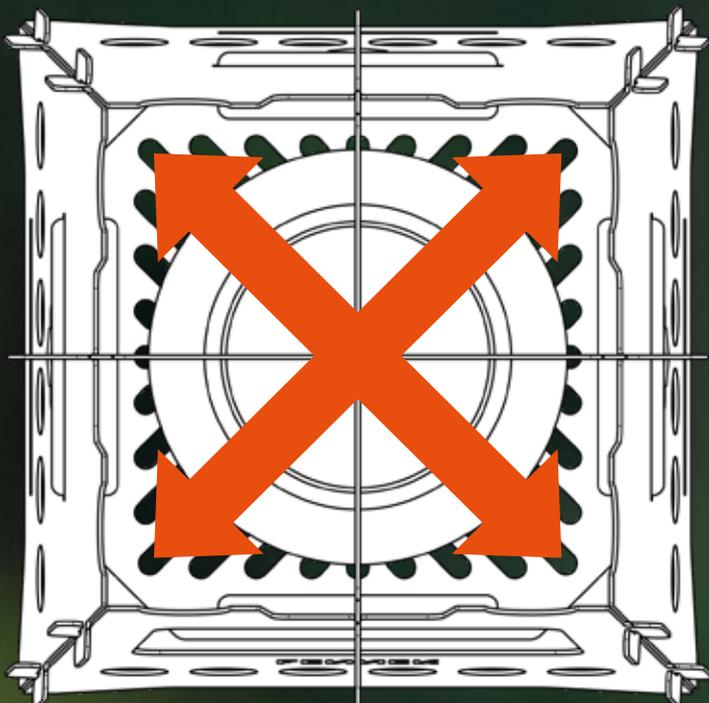

Wenn die beiden Bleche eingesteckt werden, erzeugt dies mit dem Spiritusbrenner eine runde punktuelle Hitzeverteilung. (Für Pfannen, Tassen; etc) ähnlich einem Gaskocher.

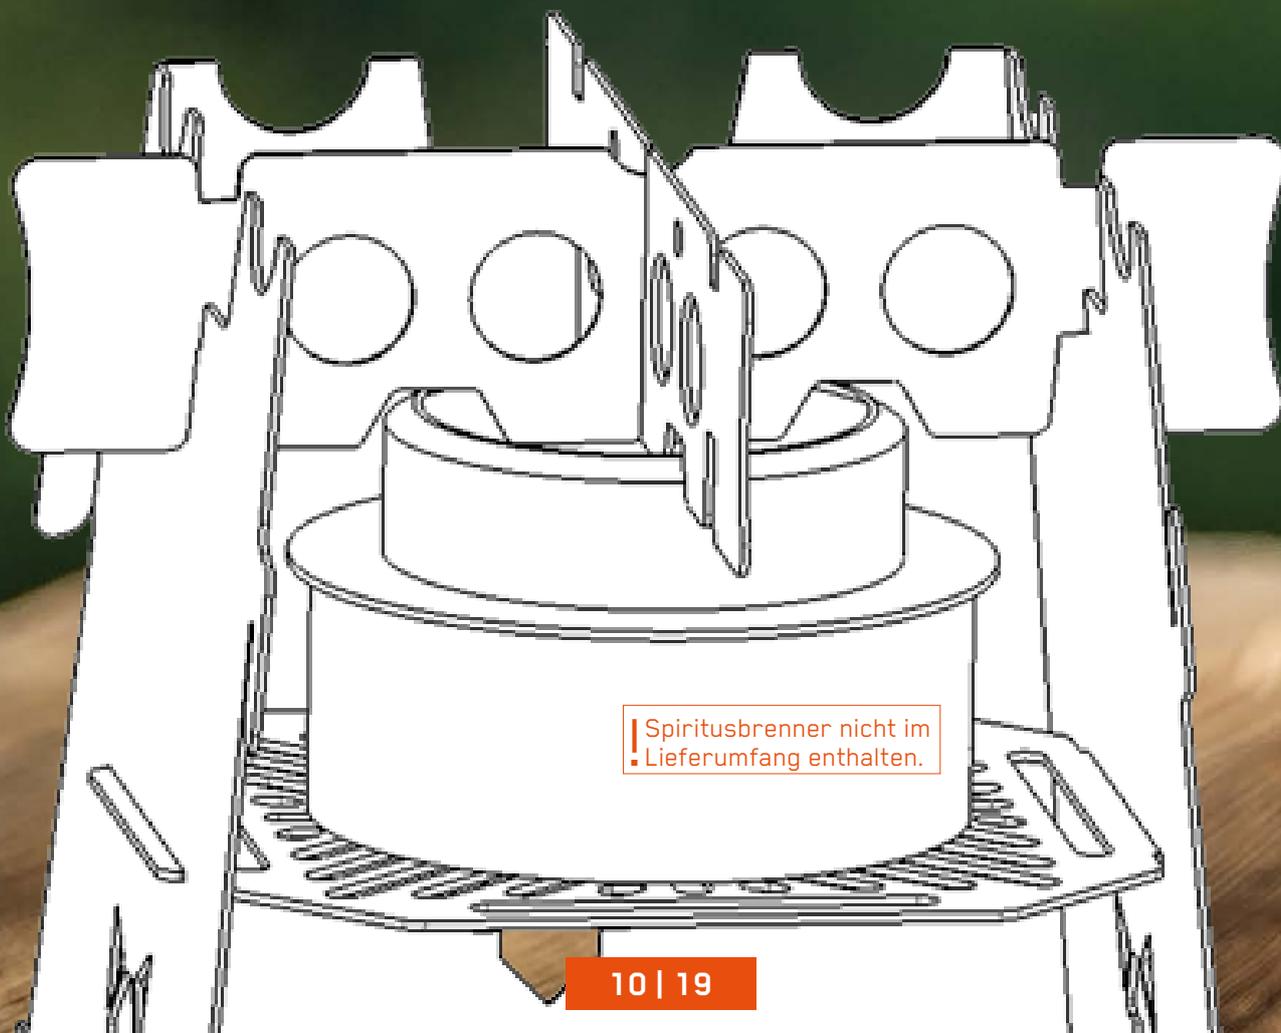

! Spiritusbrenner nicht im Lieferumfang enthalten.


## Erhältliches Zubehör: Multischale

aus 0,5 mm Edelstahl, Außenmaße: 170 x 132 x 7 mm


Die Multischale ist maßlich so ausgelegt dass alle Einzelteile des HOBOSs eingelegt werden können.

Zusammen passt alles in die mitgelieferte Tasche.

Die Multischale kann als Unterlage oder Backblech verwendet werden.

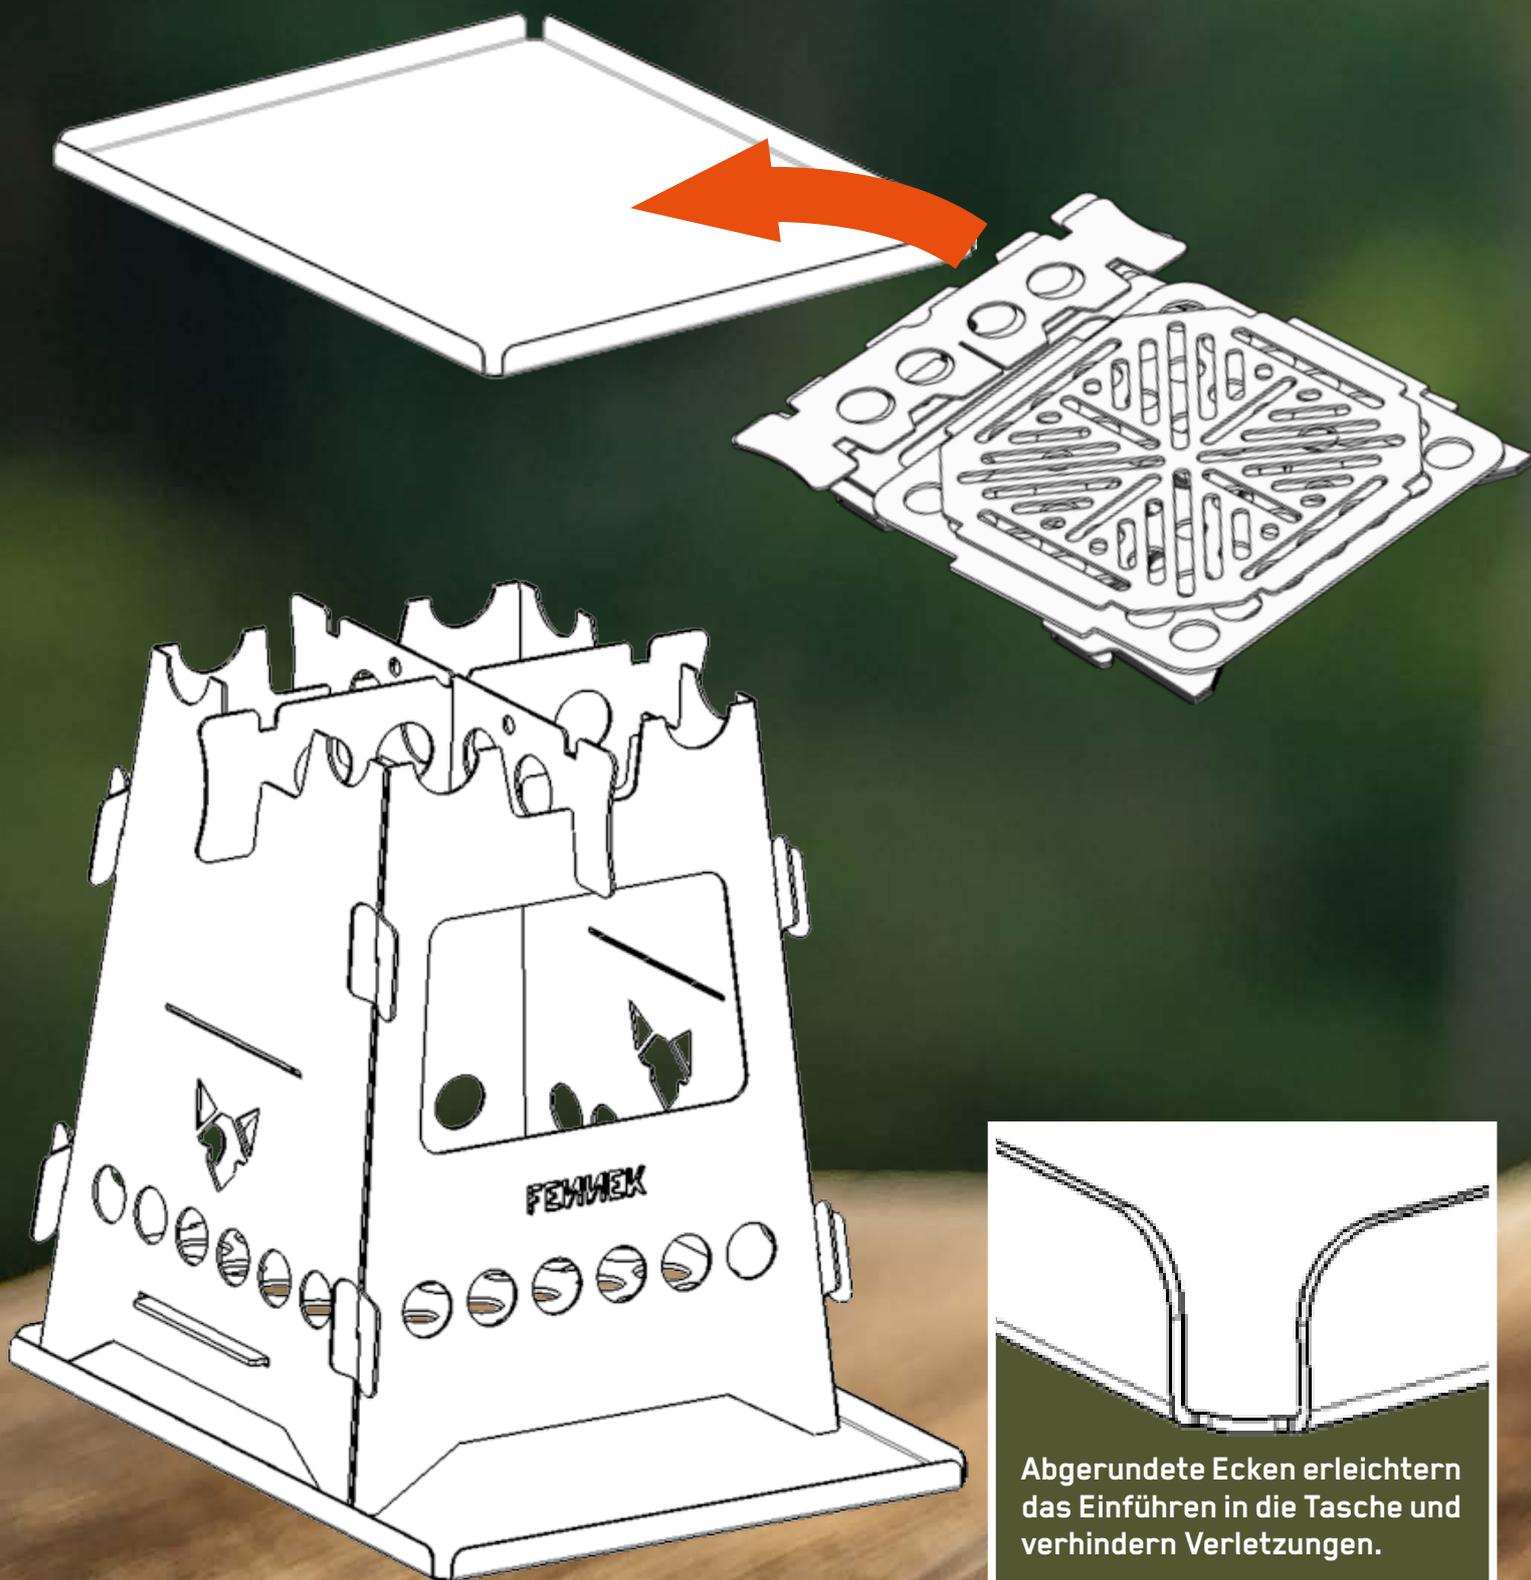


Lässt man den Hobo vorzugsweise an der Front offen, kann er mit und ohne Feuerrost stabil als Windschutz verwendet werden.

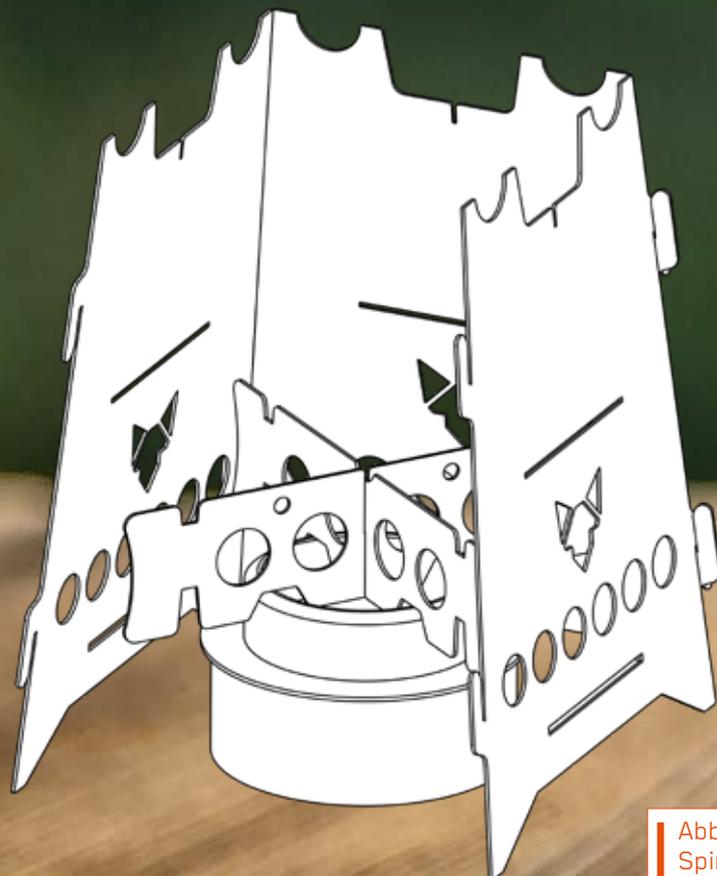

Abbildungen zeigen Teelicht\* und Spiritusbrenner\*  
\* nicht im Lieferumfang enthalten.

### Erhältliches Zubehör: Steckrost

Der optional erhältliche Steckrost kann oben aufgelegt werden um zu grillen oder Tassen und anderes Kochgeschirr darauf stellen zu können. Dieser Steckrost ist als Zubehör erhältlich.

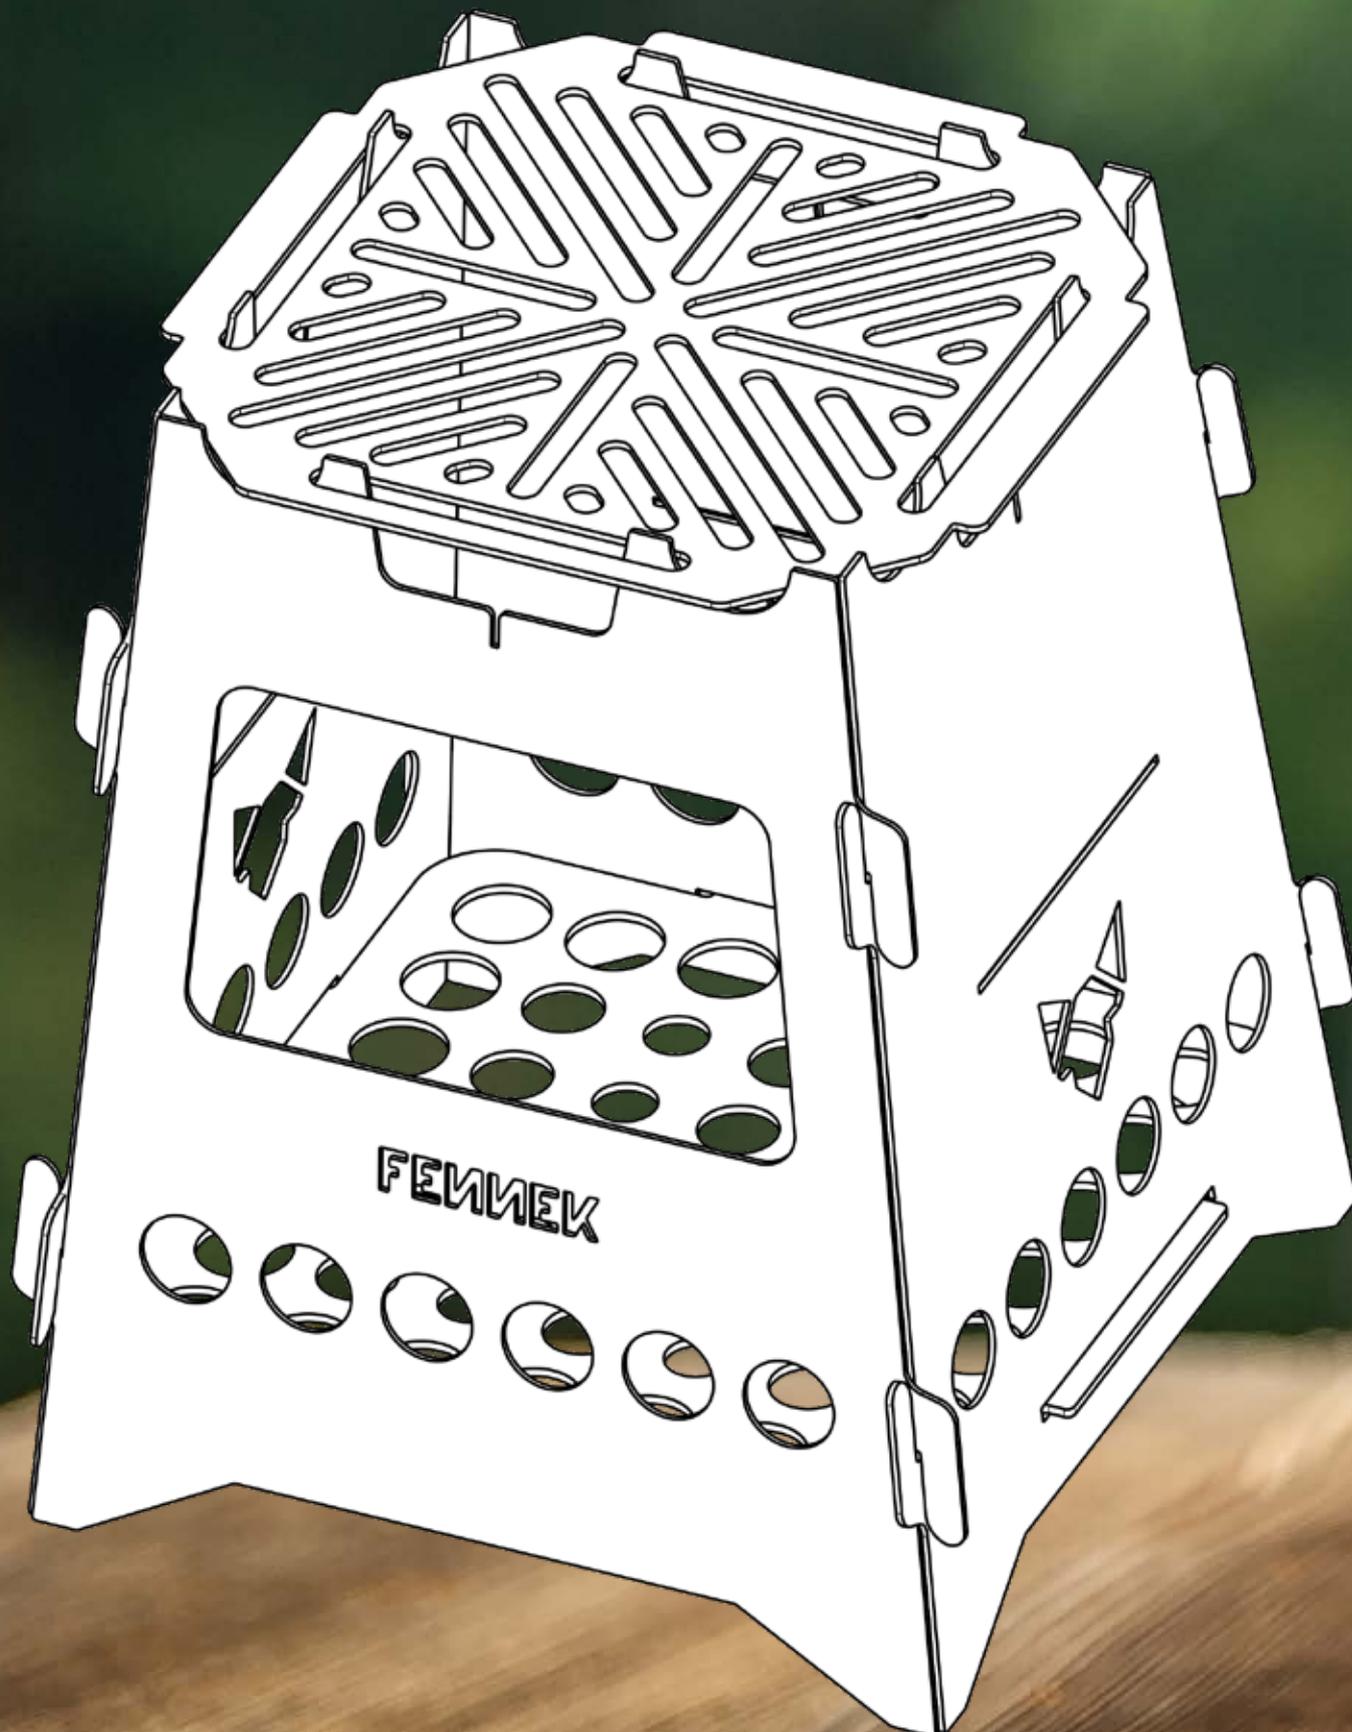

## Erhältliches Zubehör: Klapprost

Als Edelstahl- und auch Titan-Version erhältlich.

Die Füße sind mit dem Rost vernietet. Dies bietet eine dauerhaft stabile Verbindung und ermöglicht die leichte und praktische Klappfunktion.

Der Klapprost dient als Grillrost und kann auch als Klappstuhl genutzt werden. Durch die Klappfüße lässt sich der Rost sehr kompakt verstauen.

Abbildung  
TITAN-Version

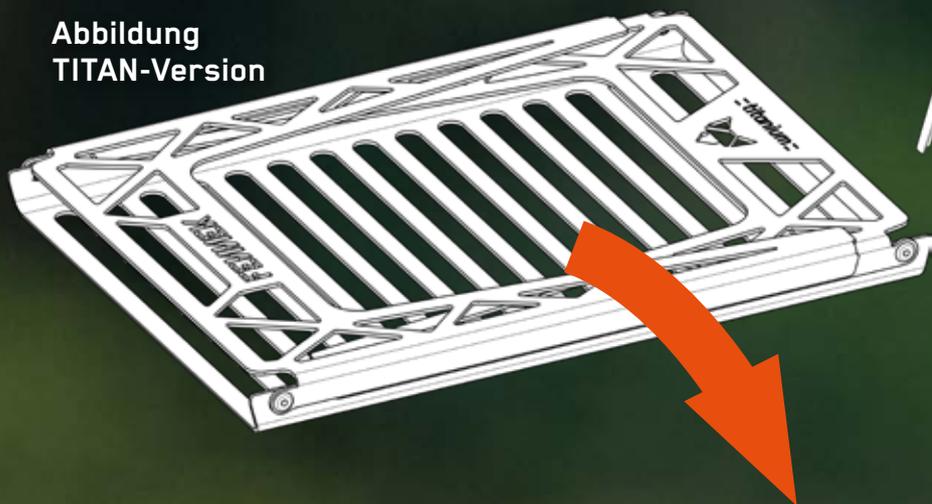


Abbildung  
Edelstahlversion



Abbildung  
TITAN-Version



Der Klapprost passt perfekt über den Hobo, ...


... kann aber auch über eine offene Feuerstelle platziert werden.



Abbildung  
Edelstahlversion



TITAN-Version

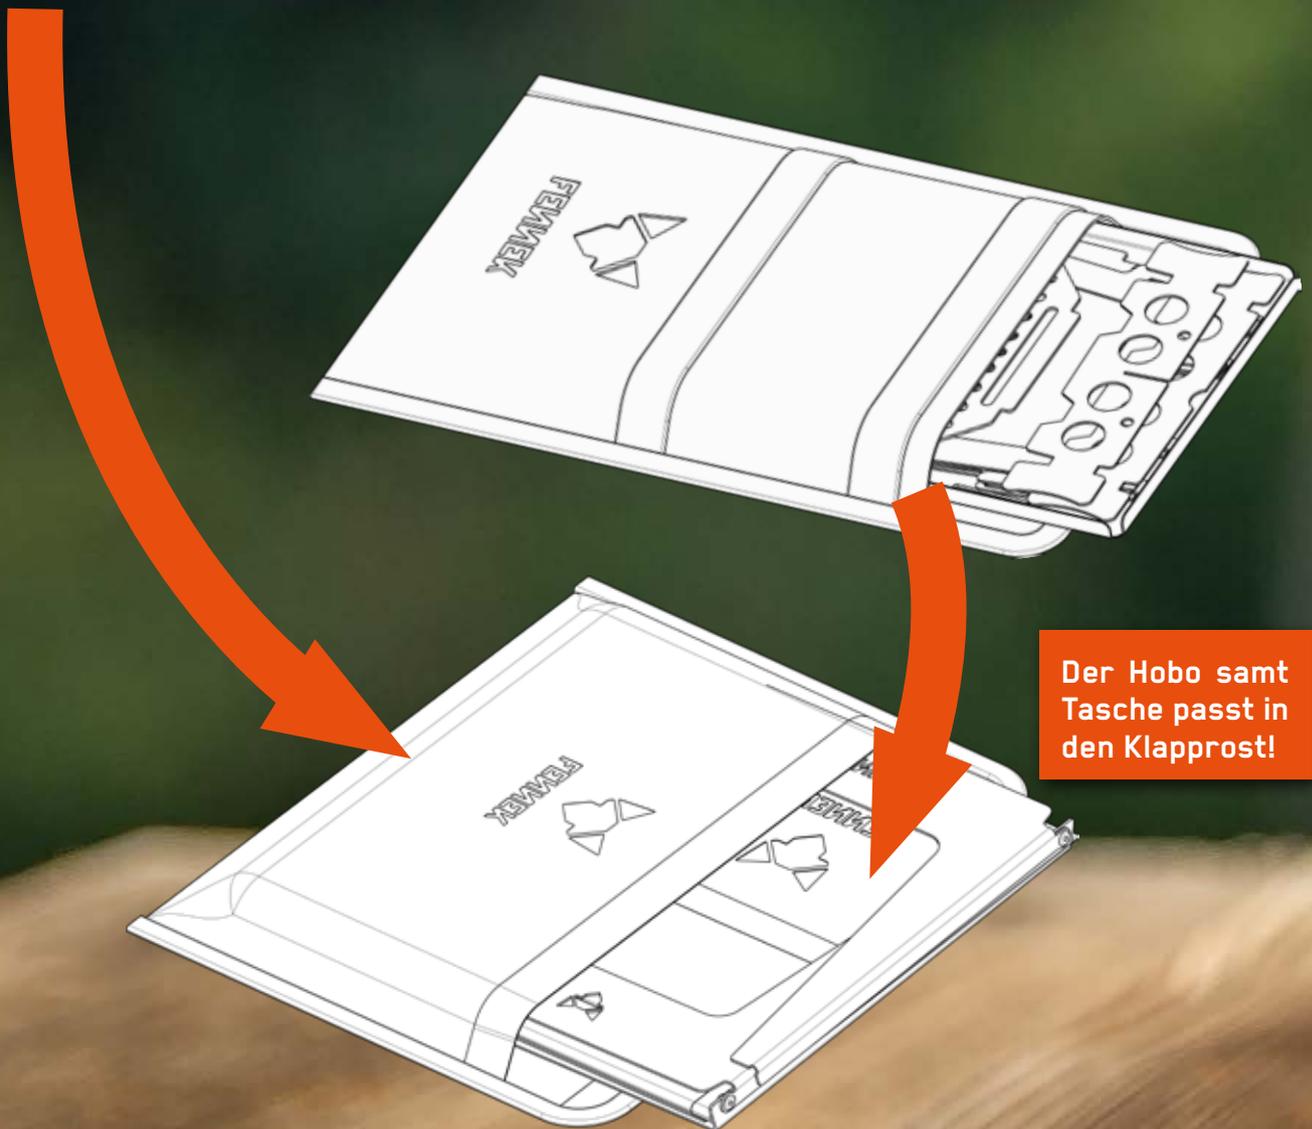

Der Hobo samt  
Tasche passt  
in den Klapprost!

Alle Einzelteile vom Hobo können im Zwischenraum vom Klapprost verstaut werden.

## Qualitätsprodukt



Unsere Hobokocher werden von uns **komplett in Deutschland aus rostfreiem Edelstahl hergestellt** und begleiten dich ein ganzes Leben. **Verfärbungen**, die durch Hitze entstehen, **sind völlig normal** und haben keinen Einfluss auf die Funktion. Wird der Hobokocher nicht regelmäßig gesäubert und trocken gelagert, kann Flugrost auftreten, der das Material jedoch nicht angreift und sehr leicht mit z.B. **Edelstahlwolle** entfernt werden kann.



## Verantwortungsvoller Umgang

Hobokocher fallen in Deutschland rechtlich unter den Begriff „**offenes Feuer**“. Deshalb weisen wir ausdrücklich darauf hin, sich über das jeweils geltende Recht zu informieren und bei Waldbrandgefahr immer auf ein Feuer zu verzichten. Generell sollte ein Feuer auch nur an dafür ausgewiesenen Feuerstellen betrieben werden. **Lasse das Feuer niemals unbeaufsichtigt**, achte auf einen feuerfesten Untergrund, halte Abstand zu brennbarem Material und halte geeignetes Löschmittel bereit.

## Brennstoffe



Unsere Hobokocher können mit vielen verschiedenen Brennstoffen betrieben werden, z.B. Holzkohle, Trangia-/Spiritusbrenner, Gasbrenner, Brennpaste (nur mit einem geeigneten Gefäß) und natürlich klassisch mit Holz.



## Anzünden mit Feuerstein/-starter

So klappt´s:

Mit Birkenrinde, Feathersticks, feinen Holzspäne oder Watte, einem Feuerstahl und etwas Übung gelingt es schnell ein Feuer zu starten. Dann mit kleinem dünnen Material nachlegen und allmählich dickeres Holz auflegen. Natürlich klappt das Ganze auch mit einem Feuerzeug ;-)



## Kamineffekt

Was den Hobokocher besonders effektiv macht, ist sein Funktionsprinzip. Und zwar folgt die Wirkung dem sogenannten Kamineffekt. Dadurch brennt der Hobo so heiß und effektiv, dass fast keine Asche zurückbleibt. Selbst feuchtes Holz und der meiste Ruß verbrennen durch die hohe Hitze.

## Weitere Gefahren



- Der Hobo und das sich darin befindliche Brennmaterial werden während des Betriebs sehr heiß.
- Reinigung und Verstauen aller Teile erst durchführen, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Teile können scharfkantig sein!
- Bei nicht sachgemäßer Verwendung besteht Verbrennungs- / Klemm- / Quetsch- / Schnittgefahr.
- Generell sollte ein Erste-Hilfe-Kasten bereit stehen!

## 1. ALLGEMEINES

Vielen Dank, dass Du dich für ein Produkt der Marke FENNEK entschieden hast.

Prüfe vor Inbetriebnahme den Artikel auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.



**Wichtig: Die nachfolgenden Hinweise vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren!**

## 2. AUFBAU UND INBETRIEBNAHME

**Benutze den Hobo ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen!**

**Zum Aufbau** die beigelegte Aufbauanleitung zur Hand nehmen.

Nach dem Aufbau den Hobo auf eine ebene, saubere und wärmeunempfindliche Fläche stellen.

## 3. WARNHINWEISE

### ⚠ Verbrennungsgefahr!

- Hobo auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche Oberfläche stellen.
- Zum Anzünden nur geeignetes Brennmaterial nehmen. Keine Brennpaste ohne geeigneten Behälter benutzen, da diese entweichen und somit Verbrennungen verursachen kann.
- Der Hobo und das sich darin befindliche Brennmaterial werden während des Betriebs sehr heiß.
- Das Produkt darf während des Betriebs und beim Abkühlen nicht transportiert werden!
- Transport bzw. Berührung erst durchführen, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Reinigung aller Teile erst durchführen, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Erst wieder verstauen, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Entsorgung der Asche erst durchführen, wenn das Brennmaterial restlos verbrannt ist und alle Einzelteile abgekühlt sind!

### 🇨🇭 🇩🇪 🇦🇹 Verhalten im Umgang mit Feuer!

- Bei Verbrennungen gilt: Brandwunden müssen sofort ausreichend gekühlt werden. Das Aufsuchen eines Arztes wird empfohlen. Bei stärkeren Verbrennungen sollte der Notarzt verständigt werden (Notrufnummer ist in den jeweiligen Ländern unterschiedlich)
- Feuer im Wald ist strengstens untersagt! FENNEK Produkte in der Natur nur auf den ausgewiesenen Plätzen verwenden.
- Es ist zu beachten, dass es immer zu Funkenflug kommen kann, der Verletzungen oder Beschädigungen verursachen kann.

- Vermeide Feuer und Grillen bei übermäßiger Trockenheit und beachte die geltenden Brandschutzvorschriften.
- Kühle die Einzelteile nie mit Wasser o. Ä. ab. Der extreme Temperaturunterschied kann die Bleche stark verformen und dauerhaft beschädigen. Einzelteile immer an der Luft abkühlen lassen. Transport nur in geeigneten Behältnissen.

### 📌 Sonstige Hinweise!

- FENNEK Hobo darf ausschließlich im Freien verwendet werden. Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist nicht gestattet!
- FENNEK Hobo darf nur im privaten Bereich verwendet werden. Gewerbliche Anwendungen sind nicht zugelassen!
- FENNEK Hobo darf nicht unter Einfluss von Müdigkeit, Alkohol, Drogen, Medikamenten, etc. verwendet werden!
- Kinder und Tiere sind von der Feuerstelle fern zu halten!
- Im Betrieb muss ein Abstand von mindestens 3 Metern zu brennbaren Gegenständen eingehalten werden. Fluchtwege, Türen, o. Ä. dürfen nicht versperrt werden!

## 4. PFLEGE, INSTANDHALTUNG

- Eine regelmäßige Reinigung wird empfohlen, um Einbrand und Verrußen zu vermeiden. Am besten nach jedem Gebrauch.
- Den Brennstoff, wie Glut, Kohle, Holz, etc. ausbrennen lassen. Das hilft den Reinigungsaufwand zu verringern, indem überschüssiges Fett und Grillrückstände abbrennen.
- Kalte Asche entleeren. Es ist sehr wichtig, Asche herauszunehmen, bevor sich Feuchtigkeit mit der kalten Asche verbindet. Asche ist salzhaltig und greift in feuchtem Zustand die Innenseiten der Brennkammer an. So kann über Jahre hinweg Schaden durch Rostbefall entstehen.
- Die Reinigung darf erst durchgeführt werden, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Wir empfehlen zum groben Reinigen das Abkehren mit einem Handfeger. Anschließend Einzelteile mit Papier oder Lappen abwischen. Danach können die Teile mit Hilfe von Wasser (ohne Reiniger) oder in der Spülmaschine gesäubert werden.
- Vor dem nächsten Gebrauch dürfen auf den Teilen keine Rückstände von Reinigern vorhanden sein.
- Das FENNEK Produkt sollte immer vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden.



**Achtung: Teile können scharfkantig sein!**

**Keine Stahlwolle o. Ä. zum Reinigen verwenden. Rückstände dieser Wolle können in den Poren der Edelstahlteile zurückbleiben und zu Rostbildung führen.**

## 5. SICHERHEITSHINWEISE

### ⚠️⚠️⚠️ ACHTUNG:

- FENNEK Produkte dürfen nicht von Personen mit eingeschränkten psychischen und/oder physischen Fähigkeiten, sowie Kindern, betrieben werden. Dieser Personenkreis, inklusive Tiere, muss einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu in Betrieb befindlichen Produkten einhalten.
- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verbrennungs-/Klemm-/Quetsch-/Schnittgefahr. Dies trifft auf alle Einzelteile zu. Die Aufbauanleitung sowie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung sind immer zu beachten!
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Hobo oder dem Brennholz.
- Flüssigkeiten, oder andere Stoffe, insbesondere brennbare Materialien können Verpuffungen oder Stichflammen erzeugen. Unter keinen Umständen solche Stoffe dem Feuer oder der Glut zuführen.
- Beim Verbrennen aller Materialien entsteht Rauch und somit Kohlenmonoxyd, welches zu Vergiftung und Tod führen kann. FENNEK Produkte unter keinen Umständen in geschlossenen Räumen verwenden. Der Betrieb ist ausschließlich im Freien gestattet.
- Da es bei Feuer immer zu Verschmutzungen durch Ruß, Qualm, Funkenflug, etc. kommen kann, ist der umliegende Bereich abzudecken und zu schützen.



**Generell sollen Erste-Hilfe-Kasten und Feuerlöscher bereit stehen!**

## 6. SERVICE

- Edelstahl- und Titanbleche können sich bei ungleichmäßiger Hitzeausdehnung leicht verziehen.
- Durch die Hitzeauswirkung auf das Material kann es zu Verfärbungen kommen.
- Das Verbrennen von harzhaltigen oder feuchtem Brennholz kann zu schwarzen Verfärbungen führen, die sich dauerhaft einbrennen können.
- Verfärbungen oder Gebrauchsspuren wie Kratzer oder leichter Blechverzug, schränken die Funktion nicht ein und führen deshalb nicht zum Gewährleistungsfall.
- Es dürfen keine Änderungen jeglicher Art an FENNEK Produkten durchgeführt werden.

den. Dies stellt ein großes Sicherheitsrisiko dar (siehe auch Sicherheitshinweise).

- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

**Alle Teile sind als Ersatzteile erhältlich. Bei Bedarf oder Fragen, Anregungen, Beschädigungen o. Ä. wende Dich bitte immer an:**

**WWS Metallformen GmbH**  
**Im Gereut 10, 76770 Hatzenbühl**  
**info@wvs-metallformen.de**  
**Telefon: 07275/989500**

## 7. GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist, bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart oder soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen, findest Du jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

## 8. ENTSORGUNG

Im Sinne des Umweltschutzes: Die Verpackung sowie die Zwischenlagen können über das lokale Müllunternehmen entsorgt werden. Metallteile sind wichtige Rohstoffe! Sie können zum nächsten Wertstoffhof oder Recyclinghof gebracht und dort abgegeben werden oder sie sind den zahlreichen Schrottmahlmestellen zuzuführen.

Wir danken Dir!



# FENNEK<sup>®</sup>

## MADE IN GERMANY

Hersteller | Manufacturer

FENNEK - eine Marke der WWS Metallformen GmbH  
Im Gereut 10, D-76770 Hatzenbühl  
[info@wvs-metallformen.de](mailto:info@wvs-metallformen.de), Telefon: 07275/989500