

FACHGERECHTER EINBAU EINES GEMAUERTEN GARTENKAMINS MIT BACKOFEN

Wo sollte man den Gartenkamin aufstellen

Es ist wichtig, den Platz für Ihren Gartenkamin unter Berücksichtigung des Platzes zu wählen, den Sie zum Bewegen und Kochen benötigen. Halten Sie einen Abstand von mindestens 6 Metern zu Bäumen, Gebäuden oder anderen vertikalen Hindernissen ein, nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch um Zugluft nicht zu behindern.

Der Gartenkamin muss auf einer breiten und kompakten Plattform ruhen, die perfekt eben ist und vorzugsweise aus Beton besteht, der nicht durchhängt.

Wenn Sie keinen stabilen, ebenen Untergrund haben: Graben Sie ein Loch in den Boden, das 30 cm tief und breit genug ist, damit der Gartenkamin bequem hineinpasst. Verteilen Sie eine 15 cm lange Steinschicht auf dem Boden und legen Sie die Bewehrungsstäbe (6/10 mm Durchmesser) ein. Den Mörtel einwerfen, mit dem Stab ausrichten und einige Tage warten, bis er gut ausgehärtet ist


Für die Montage benötigte Personen und Materialien:

- Betonelemente sind schwer, 3 oder 4 Personen erforderlich
- Mörtel, um die Elemente von oben nach unten zu nivellieren und zu montieren (und möglicherweise Leerräume zwischen den Elementen der Dunstabzugshaube und dem Grill zu schließen)
- Palazzetti Easyfix Kleber für die hitzberührte Teile - es ist ein spezieller Kleber, der bei Hitze flexibel wird und die Elemente ausdehnen lässt **(es ist absolut verboten, Kleber für Öfen und Kamine zu verwenden)**
- wasserabweisende Quarzfarbe für den Außenbereich zum Imprägnieren der rauen Betonteile
- transparentes wasserabweisendes Mittel zum Imprägnieren der farbigen Teile in der Mischung oder Marmotech.





Die meisten Gartenkamins mit Backofen sind in 2 Paketen verpackt (Palette A + Palette B)

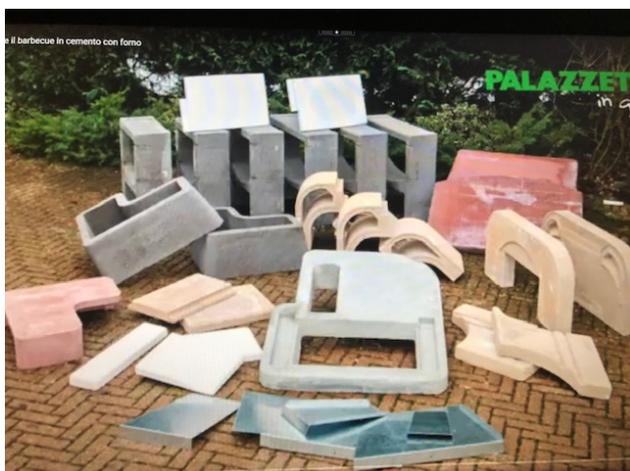

Öffnen Sie die Pakete und stellen Sie alle Komponenten montagefertig zusammen

Die Phase der Montage:

Zeichnen Sie eine gerade Linie, entlang der die Sockelelemente platziert werden sollen



Mörtel vorbereiten und wie oben auf dem Basiselement verteilen, dann das zweite Element darauflegen, Mörtel auftragen und so für alle Elemente des Sockels nach dem Muster des Modells fortfahren. Prüfen Sie dann, ob alle zusammengebauten Elemente eben sind.



Arbeitsplatten auf den Untergrund legen, ggf. mit Mörtel nivellieren und ausrichten.



Legen Sie die Schutzmatte auf die Seitenfläche des Backofens und legen Sie sie auf die Arbeitsplatte. Halten Sie auf der Rückseite der Rückwand des Backofens etwa 8-10 cm Platz.



Mit dem Bohrer die Vorlöcher auf beiden Seiten der Rückwand des Backofens fertig bohren und mit einem Meißel die Nuten säubern, in denen die Dichtungen untergebracht werden sollen.



Tragen Sie einige Punkte Easyfix-Kleber entlang der Nut auf und legen Sie die Dichtung ein.



Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite und platzieren Sie die Seitenteile des Backofens, an denen Sie die gleichen Vorgänge durchgeführt haben. Legen Sie dann die Backplatte in feuerfestes Material ein.



Stecken Sie die Stabstahl-Zugstangen in die Löcher in der Rückwand und schieben Sie sie ganz nach unten, dann stecken Sie sie in die Löcher, die Sie auf die gleiche Weise auch in der Vorderwand geöffnet haben.



Anschließend mit den „Stollen“ verschließen, indem man sie ohne Kraftaufwand verschraubt, damit sich die Elemente mit der Hitze ausdehnen können.



Setzen Sie die Ofenabdeckung wie oben beschrieben ein und lassen Sie die Öffnung für den Rauchabzug frei und tragen Sie Easyfix entlang aller Fugen auf.



Gehen Sie mit dem Spatel über die Fugen und beginnen Sie mit der Montage der Grillwand, die am Rückseite des Ofens positioniert wird.



Vor dem Verkleben der zweiten Grillwand setzen Sie das feuerfeste Feuerbett und den Grill ein, um zu sehen, ob er gut in die Führungen passt, überprüfen Sie mit der Blase, ob er gerade ist und kleben Sie dann die Wand. Die feuerfesten Feuerplatten dürfen niemals verklebt werden



Legen Sie das Element unter den Haube, achten Sie dabei darauf, dass die Öffnungen für den Rauchabzug übereinstimmen und befestigen Sie das Register wie in der Abbildung gezeigt.



Montieren Sie nun die Schutzhaube aus Metall und setzen Sie diese wie in der Abbildung gezeigt in die Betonhaube ein



Metall-Schutzhaube auf der Betonhaube befestigen und den Easyfix-Kleber sowohl auf dem Stahlteil der Schutzhaube als auch auf der Betonkante auf der gegenüberliegenden Seite verteilen



Positionieren Sie die Haube richtig, wie in der Abbildung gezeigt




Verschließen Sie alle Fugen im Sockel mit dem Mörtel und kleben Sie alle diese mit Easyfix-Kleber auf die heißen Teile von Herd und Haube



Die Montage Ihres Grills mit Backofen ist abgeschlossen, warten Sie, bis er getrocknet ist (mindestens 4 Tage), bevor Sie ihn lackieren.

ACHTUNG: Obligatorischer Schutz Ihres Gartenkamins mit Backofen gegen eindringendes Wasser (ohne den der Garantieanspruch erlischt)



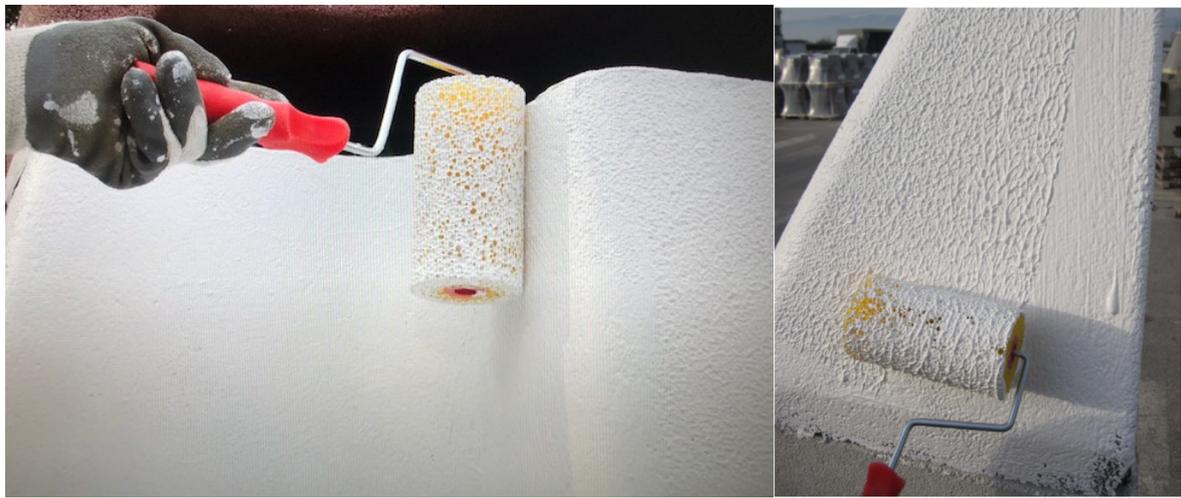

Alle Gartenkamine, egal ob komplett aus Marmotech, eingefärbt in der Mischung oder aus Rohzementkonglomerat, müssen unter Androhung des Garantieverlustes gegen das Eindringen von Wasser geschützt werden. Die Marmotech-Elemente oder die farbigen Teile in der Mischung müssen durch Auftragen der transparenten wasserabweisenden Flüssigkeit geschützt werden, während für diejenigen im Rohzementkonglomerat 3/4 mm wasserabweisende Quarzfarbe für den Außenbereich aufgetragen werden müssen.



DIE MONTAGE DES GARTENKAMINS MIT BACKOFEN NUR ABGEBILDET BEZIEHT SICH AUF DAS PARENZO-MODELL - SIE VERFAHREN MIT DEN GLEICHEN KRITERIEN, UM ANDERE GARTENKAMINE MIT BACKOFEN FEUERFEST ZU MONTIEREN, AUCH WENN MIT ANDERER KONFIGURATION ODER STRUKTUR.